

HEIMOLINNAN
INFO

VÄINÄMÖISENKATU 2
32200 LOIMAA

HEIMOLINNA – INFO

• Tärkeät puhelinnumerot:	• Kulttuurituottaja Manu Mäkinen 040 524 6223 • 24/7 kiinteistöpäivystys 040 524 6223 • Museojohtaja Monika Antikainen 050 470 8767
• Tilan koko:	• Enimmäishenkilömäärä: 500 • Istumapaikkoja: 228 + 40 • Pöydät: 20 koottavaa (aulassa), 10 kahvilassa + apupöytiä • Salin mitat: noin 12m x 14m
• Wifi:	• Tunnus: Heimolinna - Salasana: zETC26LlCPAT
• Esitystekniikka:	• Esitystekniikan käytöstä on sovittava erikseen kulttuuripalveluiden kanssa.
• Vuokraajan vastuu:	• Käyttäjä vastaa käytön ajan koko rakennuksesta ja sen irtaimistosta sekä mahdollisesti tarvittavista luvista. • Seiniin saa kiinnittää julisteita tms. vain sellaisilla aineilla jotka lähtevät irti varmasti eivätkä tahraa. (Ei esim. sinitarralla tai "karhutarralla") • Käyttäjä varmistaa, että kaikki ovet ovat lukittu lähtiessä.
• Siivous	• Vuokra sisältää siivouksen, josta huolehtii kaupungin ympäristöpalvelukeskus, mutta tila on jätettävä sellaiseen kuntoon, että seuraava käyttäjä tuntee olevansa tervetullut. • Roskapussit tyhjennetään pihalla olevaan Molok-roskikseen. • Pahvit voi jättää eteisen rappujen alla olevaan tilaan.

Sisällysluettelo

HEIMOLINNA – INFO	1
Valot	3
Aulan valot ja WC-tilat	3
Salin ja näyttämön valot	3
Kahvilan ja portaikon valot	3
Tilat	4
Aula	4
Tuolit	5
Pöydät	5
Esiintymislava	6
Kahvio	7
Siivous	7
Tekniikka	8
Äänitekniikka	8
Videotykit	10
Valotekniikka	11
Esiintymisvalojen säätö	12

Ilmoita aina, jos jokin menee rikki tai vaurioituu. Vahinkoja sattuu ja käyttötavara kuluu, eikä pienistä tilille joudu.

Kertomalla vioista meille, saamme rikkinäiset korjattua, uusittua ja pois kierrosta muita kiusaamasta. Eikä tarvitse inventaariota tehdessä ihmetellä minne mikäkin on kadonnut.

Valot

Heimolinnan valoja hallitaan pääasiassa kolmesta valokaapista, jotka sijaitsevat eteisen komerossa, näyttämön vieressä olevassa teknisessä huoneessa ja kahviossa.

Aulan valot ja WC-tilat

Hallitaan eteisen komeron kaapista. Kaapista saa kytkettyä kahvilan etuosan valot, joita voi hallita myös kahvilan valokaapista. Muita kahvilan valoja ei eteisen kaapista voi hallita.

Alakerran vessojen sekä portaiden valot kytketään painikkeesta "naulakon valot" tai alakerran oven vierestä olevasta kytkimestä, lähellä WC-tiloja. Inva-WC:n valot kytketään tästä taulusta.



Salin ja näyttämön valot

Hallitaan esiintymislavan vieressä olevan teknisen huoneen kaapista, josta löytyy myös digitaalinen himmennin, joilla säädetään salin hehkuvaloja. HUOM! Salin himmentimen ja hehkuvalojen käyttö aiheuttaa häiriöitä kaukolaatikon ja videotykin ääneen.

Näyttämöllä äänijärjestelmän virtakytkimen vieressä olevalla digitaalisella himmentimellä säädetään näyttämön valoja.



Kahvilan ja portaikon valot

Hallitaan kahviossa olevasta valokaapista. Portaiden ja alhaalla olevien WC-tilojen valo kytketään oven vieressä olevasta kytkimestä tai ulko-oven vieressä olevan kopin valotaulusta "naulakon valot" -painikkeesta



Tilat

Aula



Narikoiden siirtämistä tulee välttää, mutta jos niiden siirtäminen on välttämätöntä, on varottava lattian vaurioittamista. Narikat tulee käytön jälkeen siirtää takaisin paikoilleen.

Salissa käytettävät tuolit säilytetään aulassa kuvan mukaisesti.

Aulassa säilytetään myös kiinteäjalkaisia "pirttipöytiä", joita voi vapaasti käyttää ja siirrellä. Käytön jälkeen ne pitää jättää niin, etteivät ne ole seuraavien käyttäjien tiellä.

Tuolit

- Tuolit pinotaan **SEITSEMÄN** tuolin pinoihin.
- KAATUMISVAARAN TAKIA aseta pinot niin, että istuinosat ovat salin ulkoseinää vasten.
- Pinoja mahtuu **neljä** peräkkäin.
- Seuraavat pinot asetetaan edellisten viereen samansuuntaisesti.
- Säästä itseäsi ja lattiaita käyttämällä tuolikärkyjä!



Pöydät

- Pinoa pöytälevyt päällekkäin **oikealle puolelle**, jotta vessan ovi ei osu niihin.
- Järjestä jalat kuvanmukaisesti pöytälevyjen viereen.
- **Käytä malttia ja järjestä jalat hyvin.** Niitä ei saa pinota päällekkäin, eikä pöytälevyjen päälle!
- **Väärin aseteltuna jalat ja pöytälevyt aiheuttavat kompastumisvaaran**, josta niiden pinoaja on vastuussa!



Sali on aina jätettävä tyhjäksi.

Tuolit	268 kpl	Mahdollista liittää toisiinsa
Pöydät	20 kpl	190cm x 80cm. Korkeus 73cm Levyn paksuus 3cm Metalliset irtojalat

Esiintymislava



Esiintymislava on jätettävä siistiksi käytön jälkeen. Lavalla on tuoleja ja pöytiä jotka pitää jättää sinne hyvään järjestykseen ja piiloon verhojen taakse. Kulkuväylät on jätettävä avoimiksi. Hyvänä tapana on pistää kaikki niille paikoilleen, jossa ne olivat ennen käyttöä.

Näyttämön tuoleja ei saa käytön jälkeen pinota muualle kuin näyttämölle, eikä näyttämölle saa jättää sinne kuulumattomia tuoleja tai pöytiä.

Kuorokorokeet on pinottu kahteen kasaan valosillan tasanteen alle. Kuorokorokkeet pinotaan oikein päin niin, että alimmaksi tulee pienin yksikkö, sen päälle keskisuuri ja päällimmäiseksi suurin yksikkö. Korokkeet pinotaan kahden korokeryhmän pinoon. Lavalla olevat pöydät säilytetään kuorokorokkeiden päällä.

Jätä esiintymislava sellaiseksi, kuin se oli ennen käyttöä.

Kahvio



40 paikkaisen kahvion istumapaikkoja on mahdollisuus lisätä aulassa säilytettävien tuolien avulla. Tilasta löytyy kiinteä videotykki sekä äänentoistojärjestelmä. Kahviossa on käytössä uuni ja liesi, laitosmallinen astianpesukone sekä kahvinkeitin ja jääkaappi. Myös kahviastiasto on käytettävissä, mutta ruokailua varten astiastoa ei ole.



Äänentoiston hallinta löytyy jääkaapin vieressä olevasta syvennyksestä.

Käytössä on langaton mikrofoni, bluetooth-vastaanotin sekä radio.

Mikrofoni ja videotykin

kaukosäädin säilytetään äänentoistojärjestelmän hyllyllä. Videotykkiä varten löytyy HDMI-liitäntäpiste vintille vievän oven vierestä.

HUOM!

- Yli 5 metriä pitkän tai heikotasoisen HDMI-johdon käyttäminen voi aiheuttaa pätkimistä kuvassa.
- HDMI-signaalista ei kulje ääntä äänentoistojärjestelmään.
- Kahvion Bluetooth-vastaanottimen nimi on: **BDT-5.0**

Siivous

Siivoustarvikkeet löytyvät inva-WC: n viereisestä tilasta.

Vessapapereita, jätessäkkejä ym. vastaavaa tarviketta löytyy toisen ulko-oven eteiskaapista. Eteisessä säilytetään myös muuta tavaraa, joka ei ole vuokraajien käytössä, eikä myöskään tätä ulko-ovea saa käyttää.

Tekniikka

Äänitekniikka

Heimolinnassa on käytössä äänentoisto, jota tarvittaessa saa käyttää. Huomaa kuitenkin, että kaikkien tarvikkeiden ja välineiden käytöstä tulee sopia erikseen, jotta ne saa käyttöön. Tämä koskee myös mikrofoneja ja jalkoja.

Ilman erikseen sopimista käytössä on vain yksi langaton mikrofoni ja lavalla olevia mikrofoni-jalkoja. Mikrofonissa on oma kytkimensä jolla sen saa päälle ja pois. Muista aina sammuttaa mikrofoni, kun se ei ole käytössä.


Heimolinnan mikseriin voi kuitenkin kytkeä laitteita kuten esimerkiksi puhelimen, tabletin tai tietokoneen käyttäen mikserin RCA-liitäntöjä. Tarvittava johto löytyy mikseritelineen alaosan laatikosta.

Ulkoisen mikserin voi niin ikään liittää Heimolinnan laitteistoon RCA-liittimien kautta tai mikseritelineen takana oleviin XLR-liittimiin (tällöin induktiosilmukka ei ole käytössä).

- **HUOM! Laitteistoon ei missään tapauksessa saa syöttää vahvistettua signaalia!**

Heimolinnassa on käytössä induktiosilmukka, jonka käyttö edellyttää lavan oman mikserin käyttöä.

Laitteistolla on erillinen kytkin takana olevassa seinässä. Käytön jälkeen tämä kytkin on kytkettävä pois päältä. Mikserilaitteiston virtakytkimiä ei erikseen tarvitse sammuttaa.

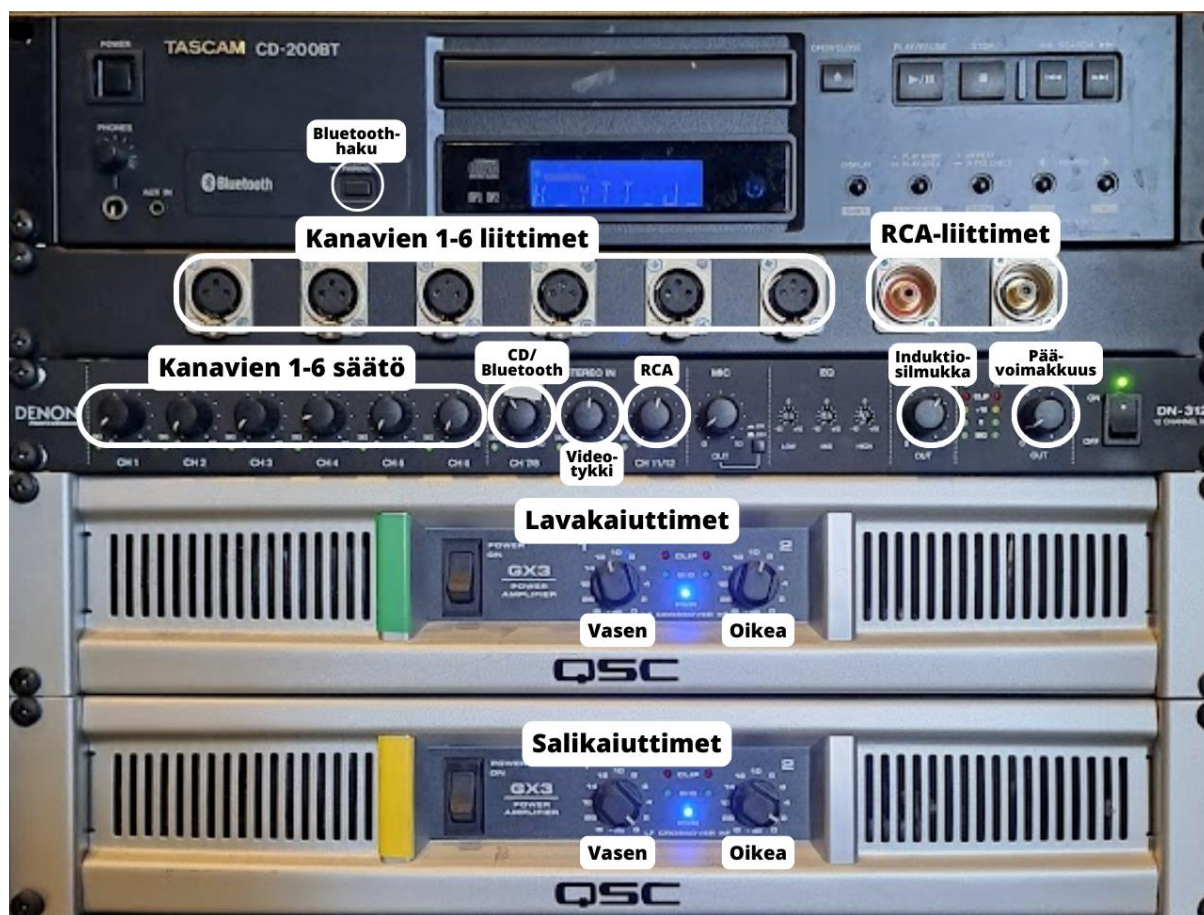

Äänentasoja saa säätää vapaasti ja vahvistimia kytkeä päälle tai pois tarpeen mukaan. Lavalla olevia kaiuttimia saa myös siirrellä ja suunnata miten tahtoo, mutta käytön jälkeen ne tulee sijoittaa takaisin paikoilleen lavan reunoihin.

HUOM!

- Jos tarve vaatii, on kaiutinjohdot irrotettava kaiuttimesta, ei koskaan vahvistimista.
- Mikserin, vahvistimien, induktiosilmukan tai muihinkaan kiinteisiin johtoihin ja kytkentöihin ei missään tapauksessa saa kajota.
- Mikserin takana olevien XLR-liittimien avulla voi vahvistimiin kytkeä mikserin ohittavia laitteita.
- Kiinteään lavarasian johdot kulkevat parvelle ja sitä saa käyttää. Parvella on käytössä erillinen mikseri, joka niin ikään on käytettävissä
- Bluetooth-vastaanottimen nimi on: **CD-200BT**

Videotykit

Sekä salissa että kahviossa on kiinteästi asennetut videotykit

Salin videotykkiä käytetään langattoman lähettimen avulla, joka on myös yhdistetty salin äänentoistojärjestelmään.

HUOM!

- **Salin videotykin käytöstä on sovittava erikseen.**
- Lähetin toimii parhaiten, kun sitä käytetään salista.

Kahvion videotykki on vapaasti käytössä, mutta sitä ei ole yhdistetty kahvion äänentoistojärjestelmään. Ohjeet kahvion videotykin ja äänentoiston käytöstä löytyy ”Kahvio” –otsikon alta.

Valotekniikka

Heimolinnan saliin ja näyttämölle on asennettu esiintymiskäyttöön tarkoitettua valotekniikkaa.

Huom!


- Johtojen paikkoja himmentimissä ei missään tapauksessa saa vaihtaa
- Himmenninyksikön asetuksia ei missään tapauksessa saa muuttaa
- Valaisimien asetuksiin ei missään tapauksessa saa koskea **eikä niitä saa suunnata!**

Esiintymisvalojärjestelmällä on oma päävirtakytkimensä salin vieressä olevan teknisen tilan nurkassa. Punainen kytkin löytyy himmennin yksikön takaa. Himmenninyksikön päällä on erillinen virranjakolaatikko, jossa on automaattisulakkeet.



Esiintymisvalojen säätö

Valoja hallitaan valopöydän avulla, joka on liitetty valojen ohjauspisteeseen. Se vaatii toimiakseen myös virran

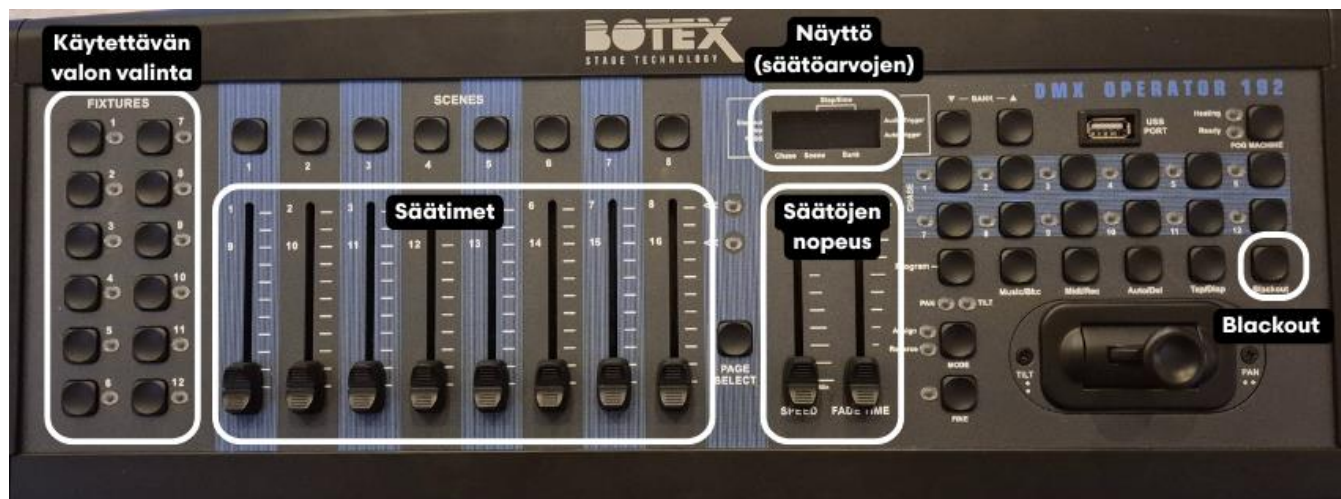

Kun valopöytä kytketään päälle, se käynnistyy aina pimennystilassa, jolloin yksikään valo ei toimi. Pimennystilan saa pois päältä ja takaisin päälle painamalla "Blackout" –painiketta pöydän oikeasta alanurkasta.

Vasemmassa reunassa olevista "Fixtures"-painikkeista valitaan, mitä valoja halutaan säätää. Valoja voi säätää yksitellen tai yhdessä. Painikkeen vieressä oleva valo kertoo, mitkä valot ovat aktiivisia säätöjä varten.

Säätimillä säädetään voimakkuuksia, jotka vaikuttavat miten valo toimii ja millä värillä se palaa. Arvot näkyvät näytössä silloin, kun säädintä käytetään.

Näyttämön kiinteät valot (1-3 ja 7-9)

- 1 ja 7: Näyttämön takaverhon valot (1 vasen, 7 oikea)
- 2 ja 8: Näyttämön takaosan valot (2 vasen, 8 oikea)
- 3 ja 9: Näyttämön etuosan valot (3 vasen, 9 oikea)

Säädin	1	2	3	4	5	6	7	8
Toiminta	Valon voimakkuus	Punainen sävy	Vihreä sävy	Sininen sävy	Valkoinen sävy	Ohjelmoidut kierrot*	Kiinteät väri ja kierron nopeus*	Strobo

- Säätimet 2-5 toimivat vain kun säädin 6 on nollassa
- Säätimen 6 ollessa arvoltaan 1-24, valot palavat kiinteällä värillä, joka tällöin valitaan säätimestä 7
- Säätimen 6 ollessa arvoltaan enemmän kuin 24, toistetaan esiohjelmoituja värikiertoja, joiden nopeutta tällöin hallitaan säätimellä 7.

Näyttämön liikkuvat valot (4 ja 10)

Säädin	1	2	3	4	5	6	7	8
Toiminta	Valon panoroinnin säätö	Valon kallistuksen säätö	Panoroinnin ja kallistuksen nopeus	Valon voimakkuus	Strobo*	Valon väri ja vaihdon nopeus*	Valokeilan koko	Ohjelmoidut kierrot*

- Strobo on pois päältä säätimen ollessa 0-9 ja 251-255. Väliarvot säätää strobos nopeutta.
- Kiinteät sävyt säätimen arvoilla 11-150, (10 yksikön välein, alkaen 11-20 jne).
 - Arvoilla 0-10 valo on pois päältä.
 - Arvoilla 151-200 automaattinen vaihto ilman liukumaa, väliarvot säätää nopeutta.
 - Arvoilla 201-255 automaattinen vaihto liukumalla, väliarvot säätää nopeutta.
- Ohjelmoidut kierrot säätimen arvoilla 11-90, (10 yksikön välein, alkaen 11-20 jne).
 - Arvoilla 0-10 automatiikka pois päältä.
 - Arvoilla 91-230 ääniohjaus päällä, väliarvoilla säädetään herkkyyttä.
 - Arvoilla 231-240 nollataan ohjelma kolmen sekunnin jälkeen.

Etuväli valon puolella

- 1-6: Säädetään yksittäisen valon voimakkuutta
 - Järjestyksessä niin, että 1 on äärimmäisin vasen ja 6 äärimmäisen oikea